


Weil's einfacher geht!

Airfit Reparaturstopfen!

Jeder kennt das Problem

mit angebohrten Abflussrohren in der Wand.

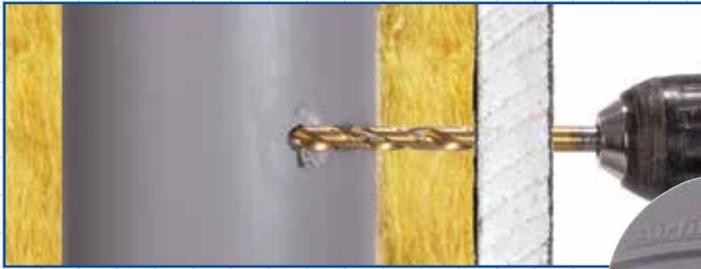

Die Reparaturstopfen sind geeignet zum dauerhaften Abdichten von angebohrten Abflussrohren. Für alle Rohr-Werkstoffe geeignet. Stopfen mit Schelle anbringen und gefühlvoll beidrehen.

Art. Nr. **45000RS**

Reparaturstopfen zum Nachbestellen.
mit Edelstahl Schlauchschellen und Dichtung



Dimensionen - Art.-Nr.

- DN 40** Art. Nr. **45040RS**
- DN 50** Art. Nr. **45050RS**
- DN 75** Art. Nr. **45075RS**
- DN 90** Art. Nr. **45090RS**
- DN 110** Art. Nr. **45110RS**
- DN 125** Art. Nr. **45125RS**



Schlauchschellen aus Edelstahl 12 mm W4



Der Reparaturkoffer darf in keinem Service-Fahrzeug fehlen.

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung

Das Problem:


Das Anschlussmaß zwischen Zu- und Ablauf passt nicht.

Die Lösung:


Die Airfit Versprung-Zulauf-Garnituren.

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung
10 mm Versprung!

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung
5 mm Versprung!

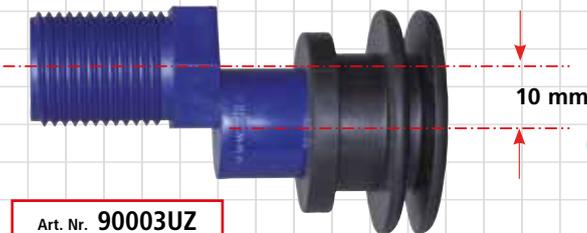

Art. Nr. **90003UZ**

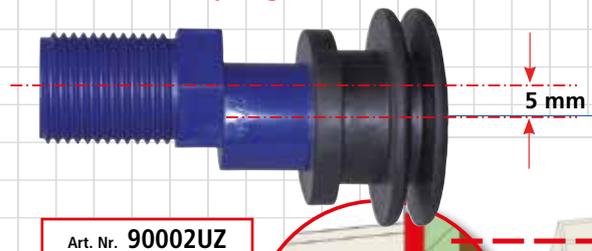

Art. Nr. **90002UZ**

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung
Gerade Ausführung!



Art. Nr. **90001UZ**



Dichtung für Urinal Zulauf

Art. Nr. **90004UZ**

