
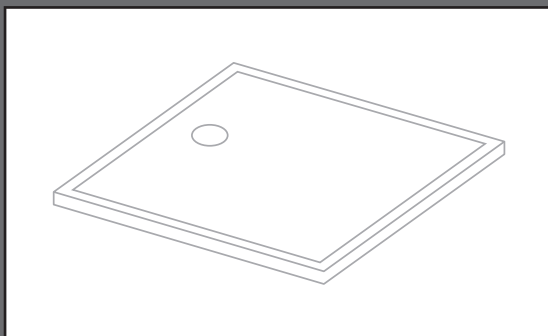


DE GB PL

VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad

Duschwannen • derby
Shower Trays • derby
Brodziki • derby
Receveur de douche • derby

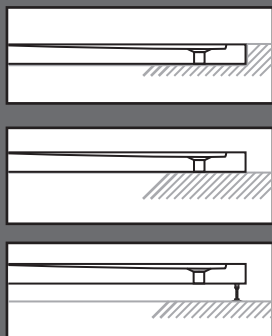

Montageanleitung


**Installations
instructions**

Instrukcja montażu

Notice de pose


A

3




B

8



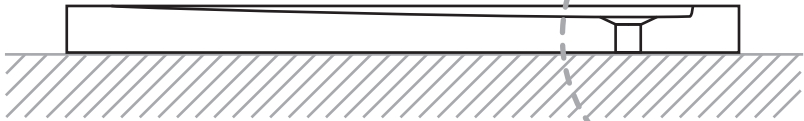


C

13

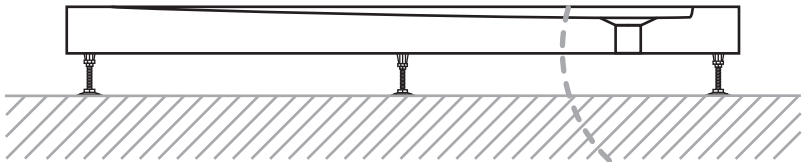

A

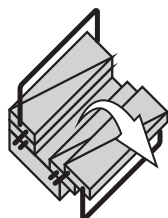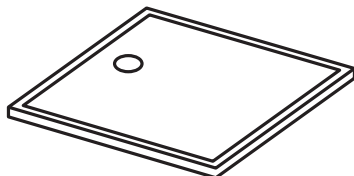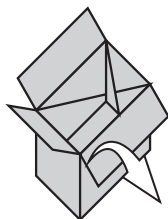

Empfehlung:
Conel Care Allround
KBN: CAREALLROUND



* Silizium / Silicon / Silicone / Silikon



** (DE) Wir empfehlen für die Verklebung auf festen, glatten Untergründen PU Montagekleber. Verwenden Sie keinen Kleber auf Zementbasis.

(ENG) We recommend PU assembly adhesive for assembly on firm, smooth surfaces. Do not use cement-based glue.

(PL) Do montowania na twardych i gładkich powierzchniach zalecamy klej montażowy PU. Nie używaj kleju na bazie cementu.



(FR) Le ciment et les mousses PU. Nous recommandons l'adhésif d'assemblage PU pour le placage sur des surfaces fermes et lisses.
Ne pas utiliser de colle à base de ciment.

A

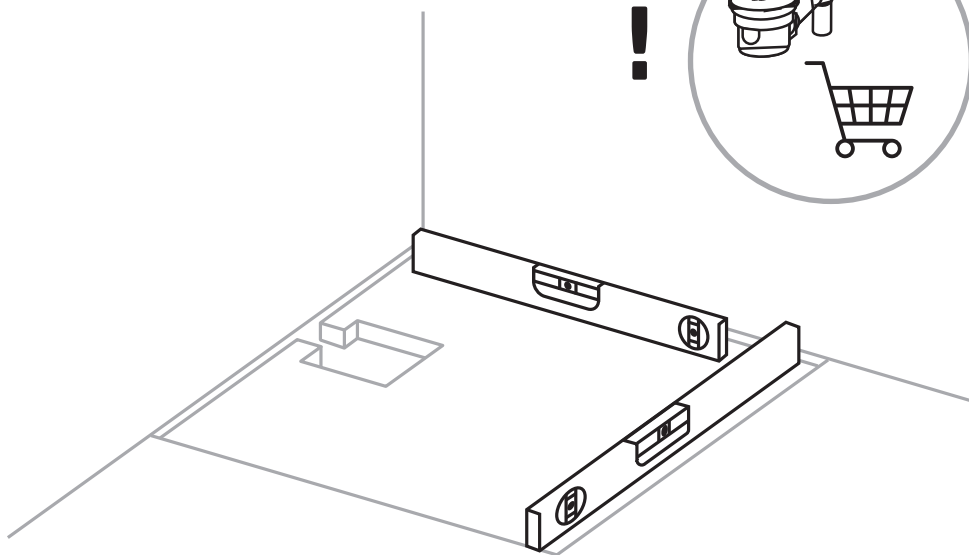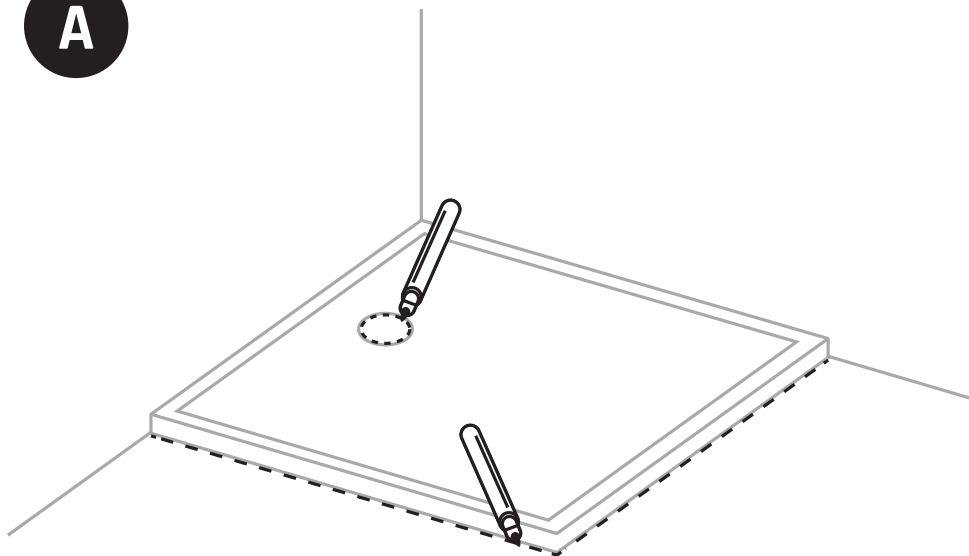


! DIN 18534

A

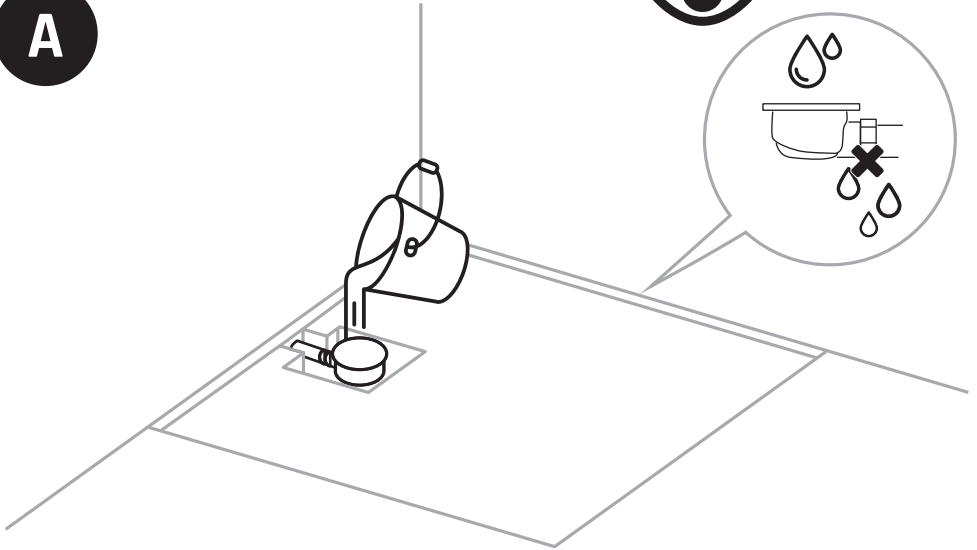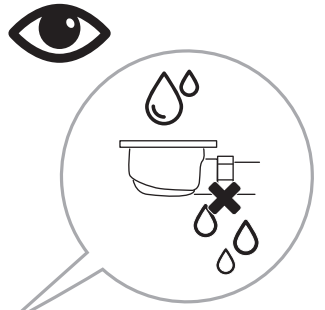


$L \leq 1200$

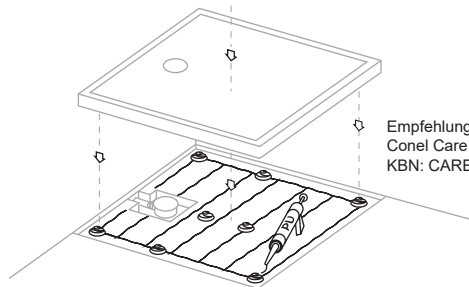


Empfehlung:
Conel Care Allround
KBN: CAREALLROUND


$L > 1200$

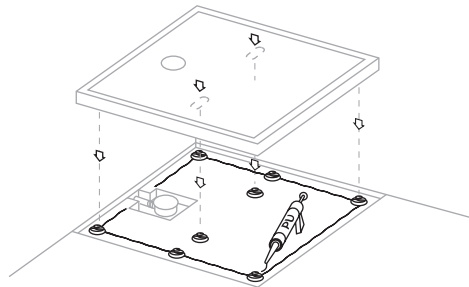

A

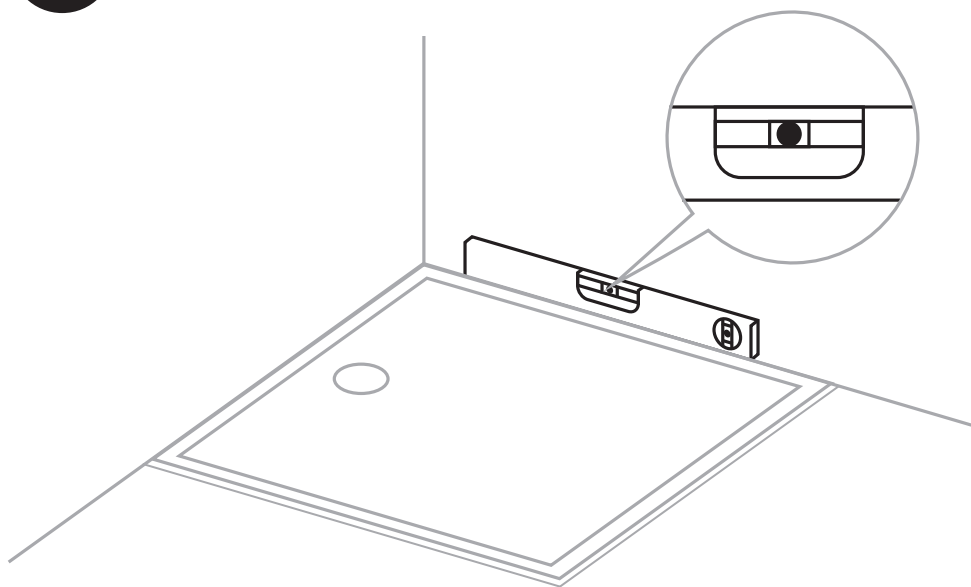


!

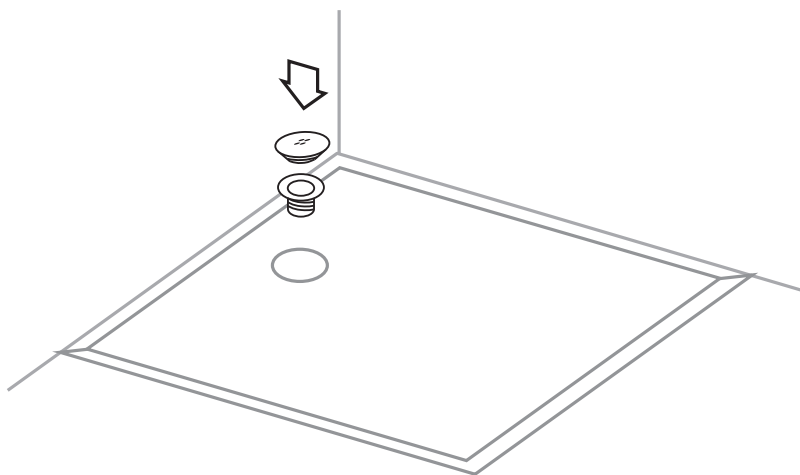




A



24h

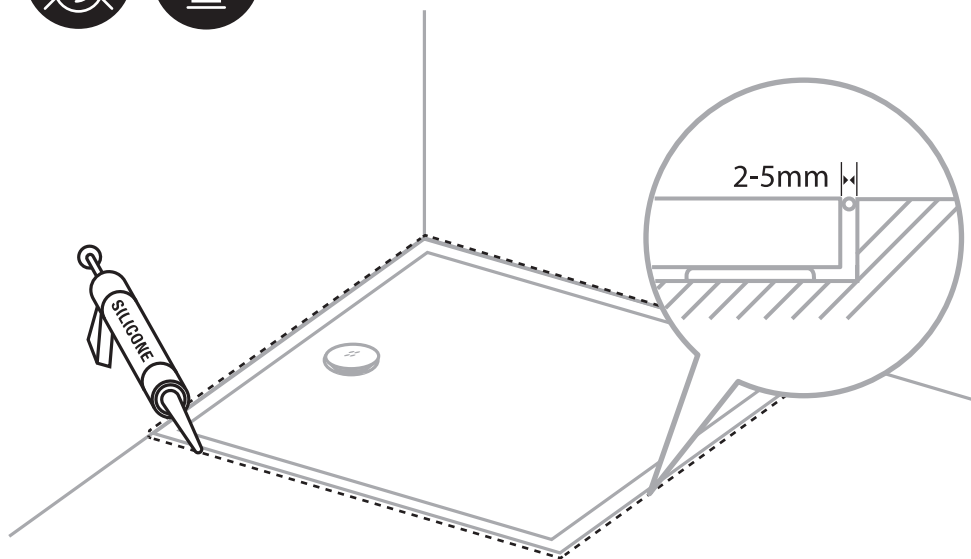

B

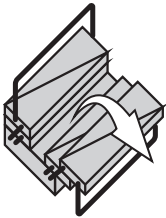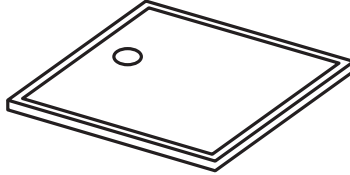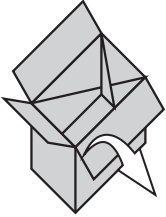

*



**



Empfehlung:
Conel Care Allround
KBN: CAREALLROUND



* Silizium / Silicon / Silicone / Silikon



** (DE) Wir empfehlen für die Verklebung auf festen, glatten Untergründen PU Montagekleber. Verwenden Sie keinen Kleber auf Zementbasis.

(ENG) We recommend PU assembly adhesive for assembly on firm, smooth surfaces. Do not use cement-based glue.

(PL) Do montowania na twardych i gładkich powierzchniach zalecamy klej montażowy PU. Nie używaj kleju na bazie cementu.


(FR) Le ciment et les mousses PU. Nous recommandons l'adhésif d'assemblage PU pour le placage sur des surfaces fermes et lisses.
Ne pas utiliser de colle à base de ciment.

B

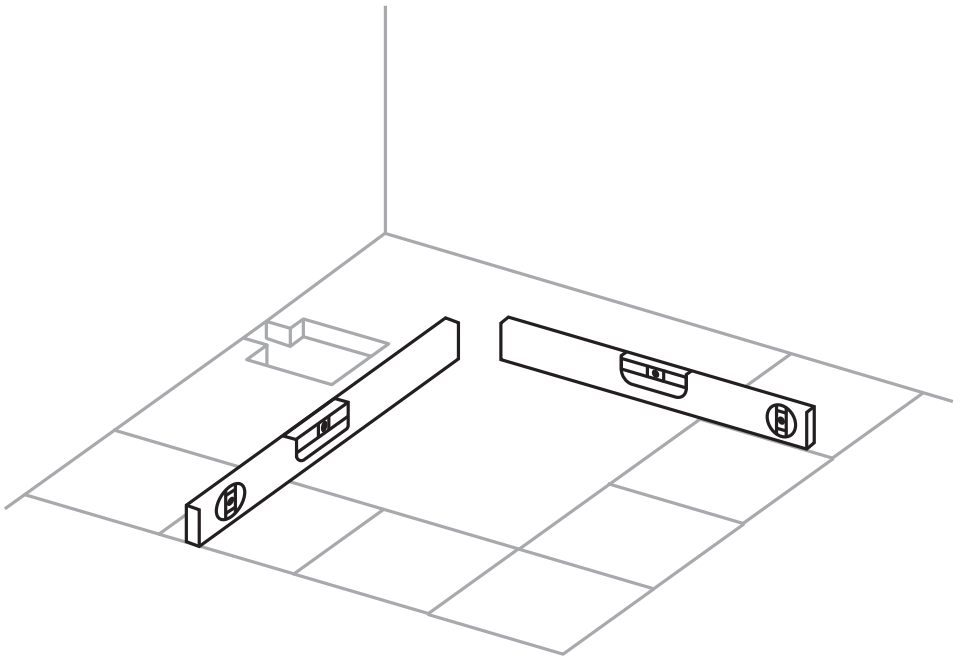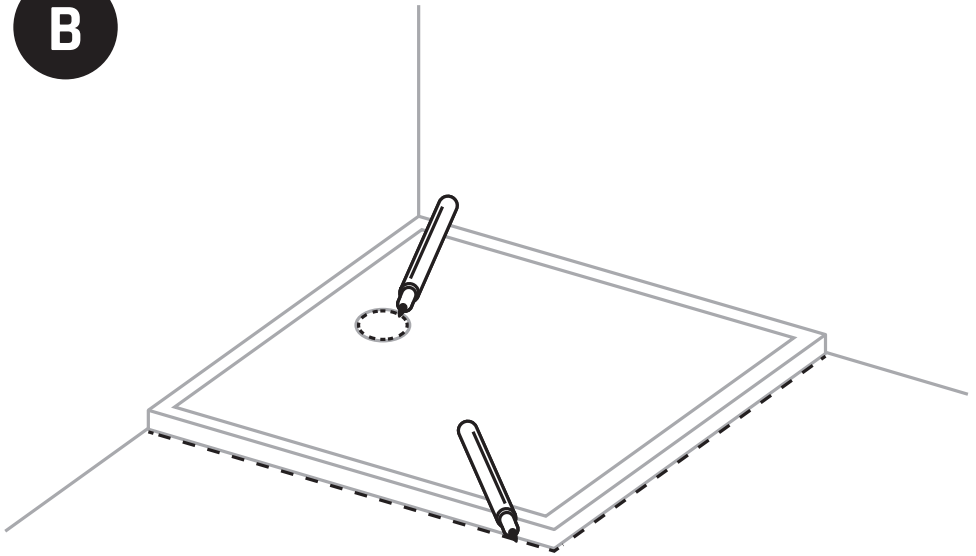


! DIN 18534

B

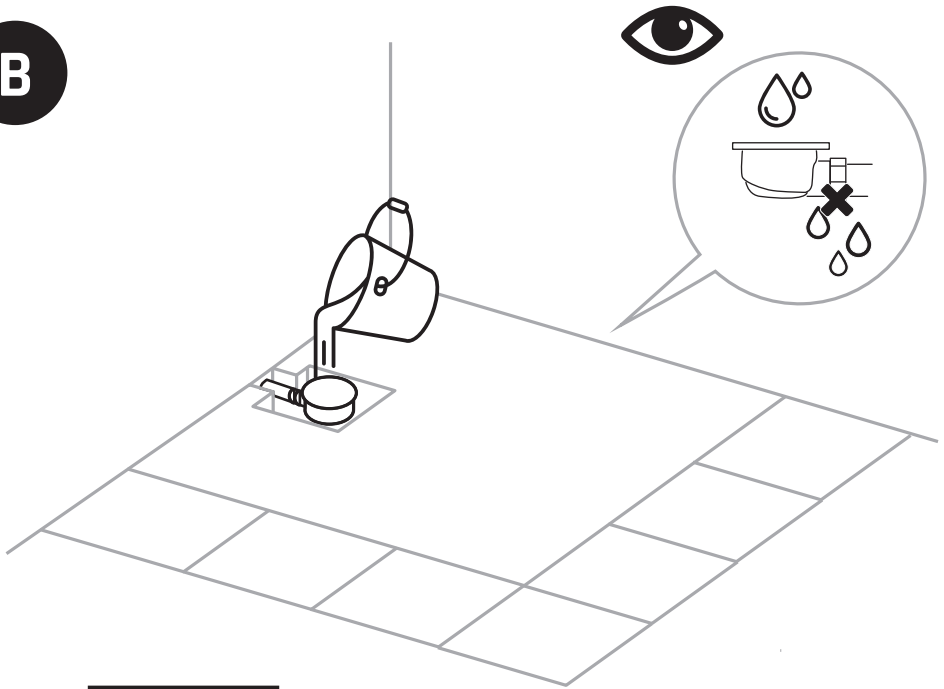


$L \leq 1200$


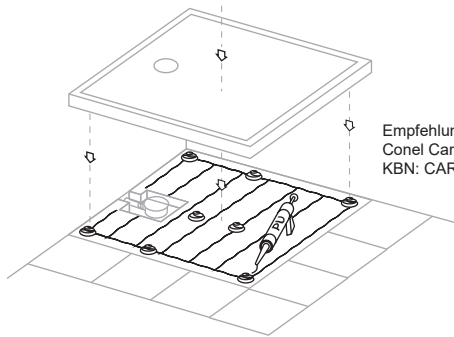


Empfehlung:
Conel Care Allround
KBN: CAREALLROUND

$L > 1200$

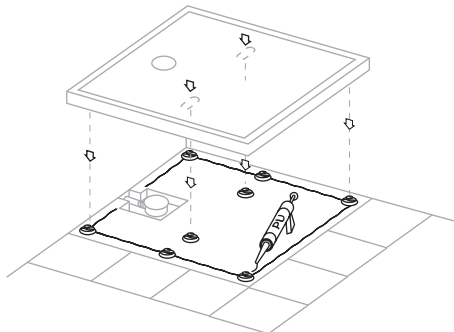


B



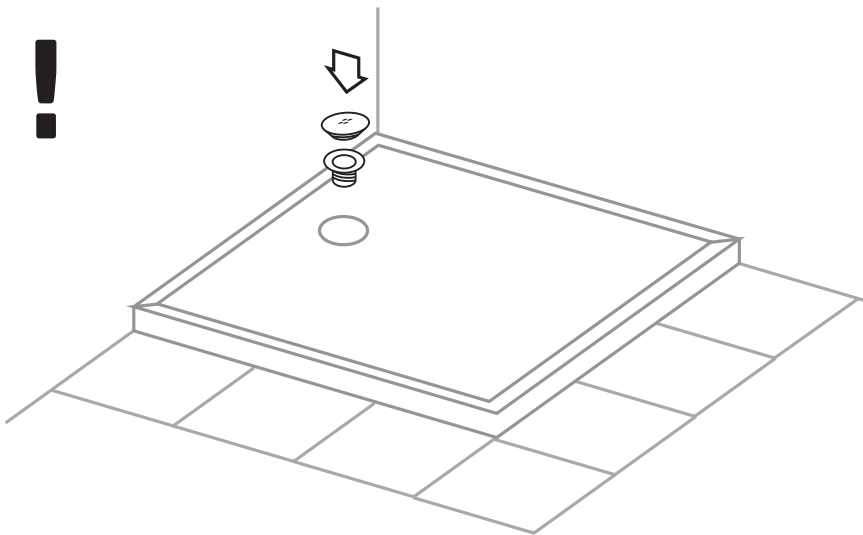
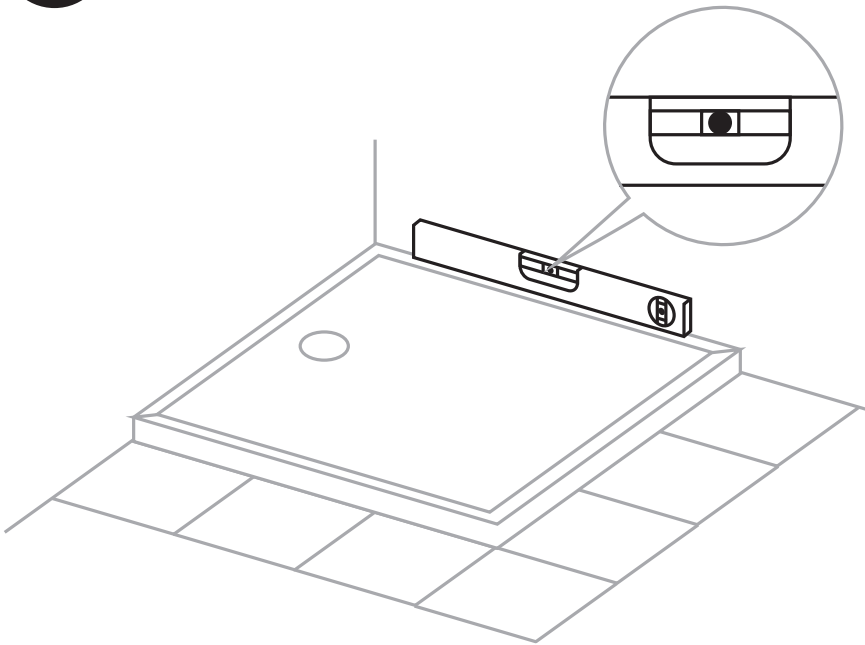


B




24h


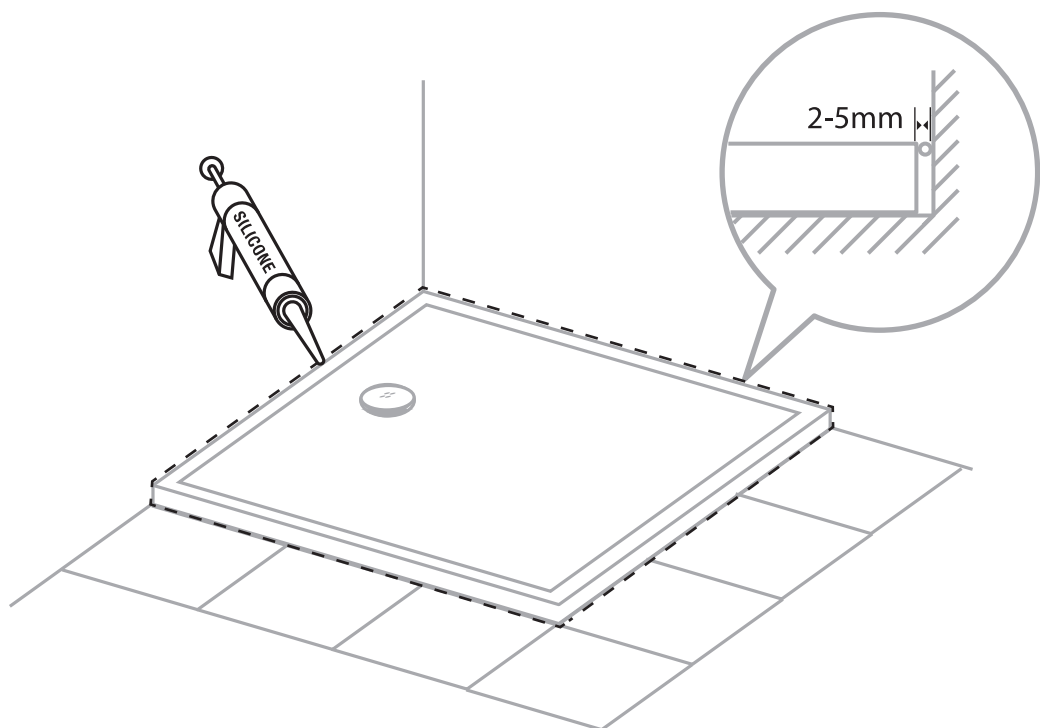


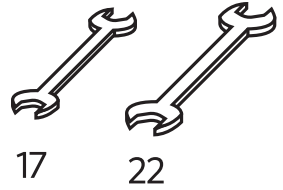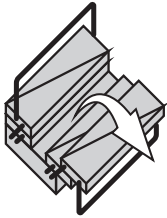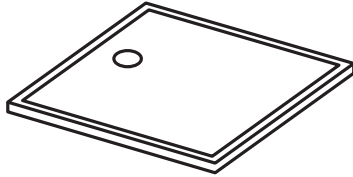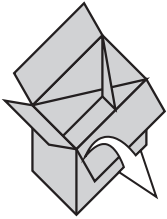

*

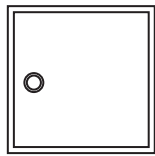

5 x

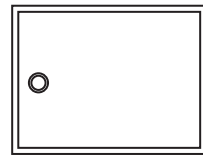



8 x




* Silizium / Silicon / Silicone / Silikon

C

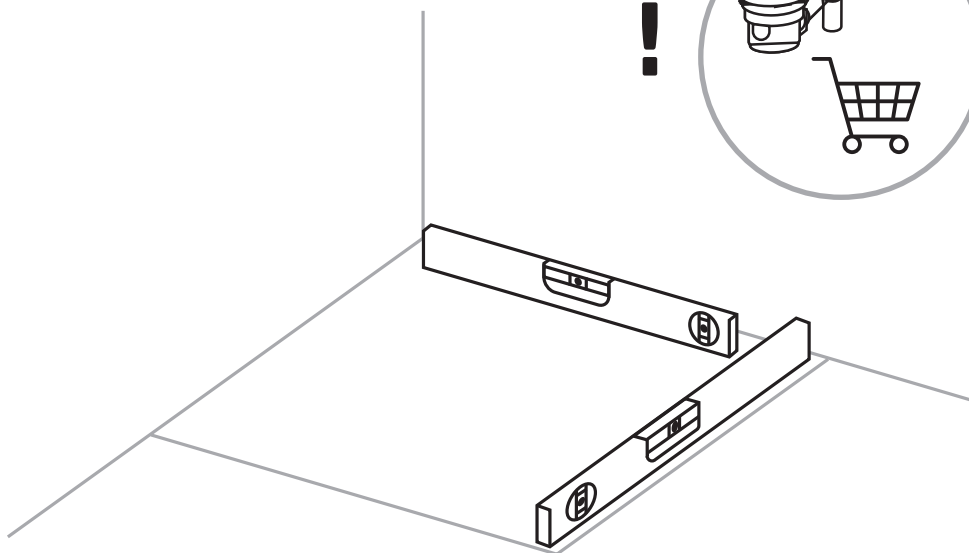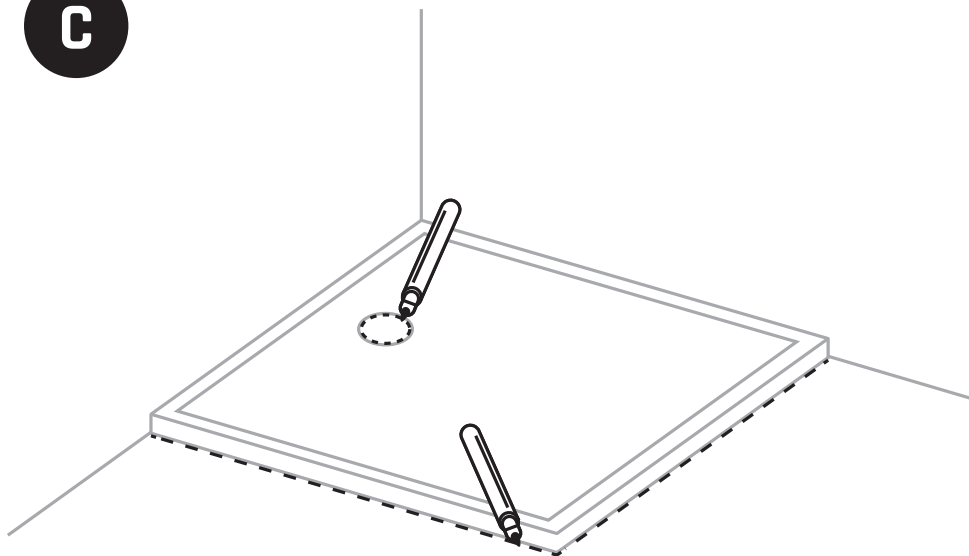


! DIN 18534


C

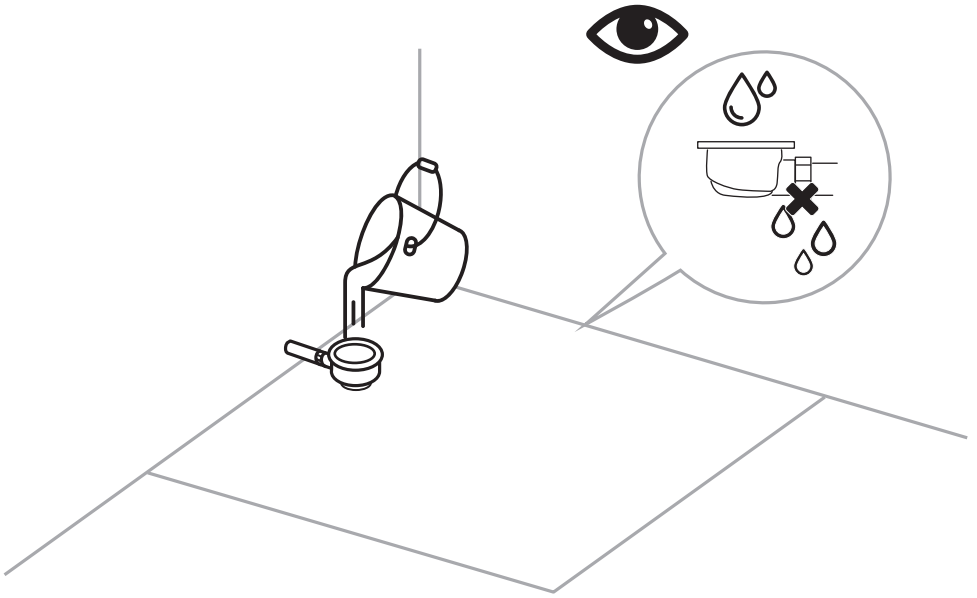





C

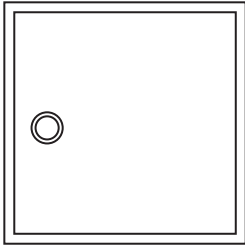





<1000 mm

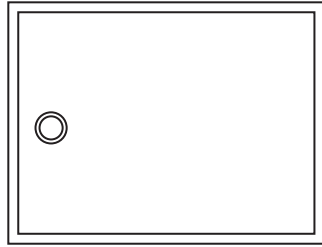



>1000 mm

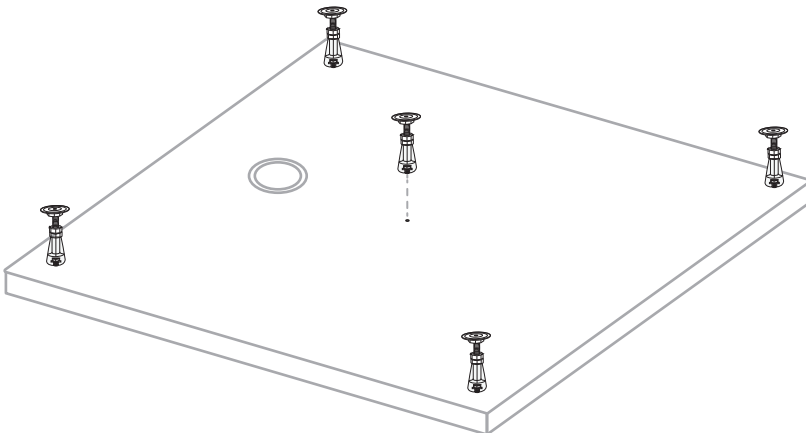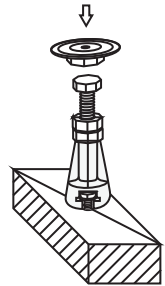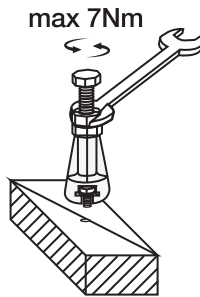

C

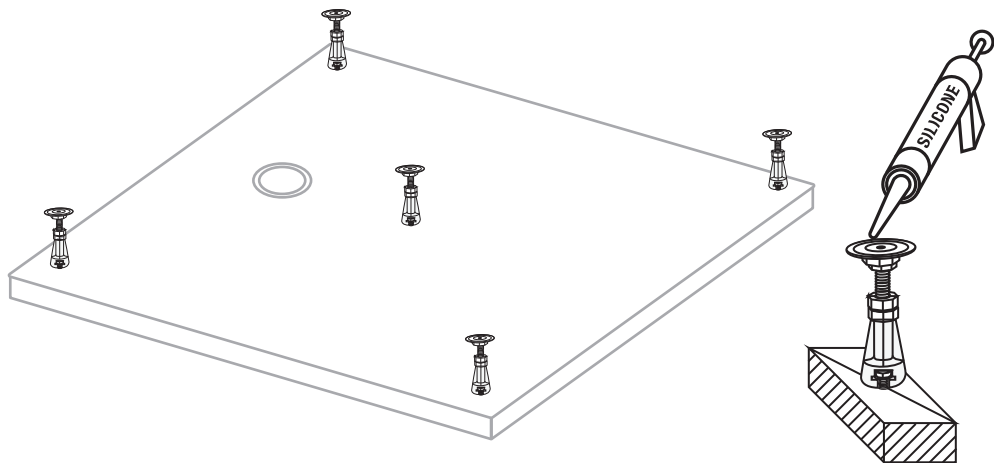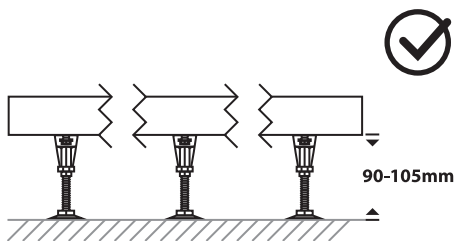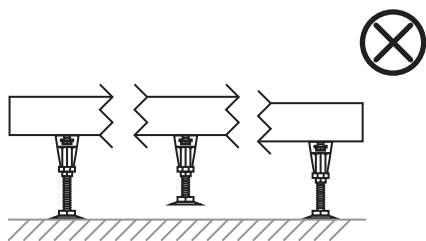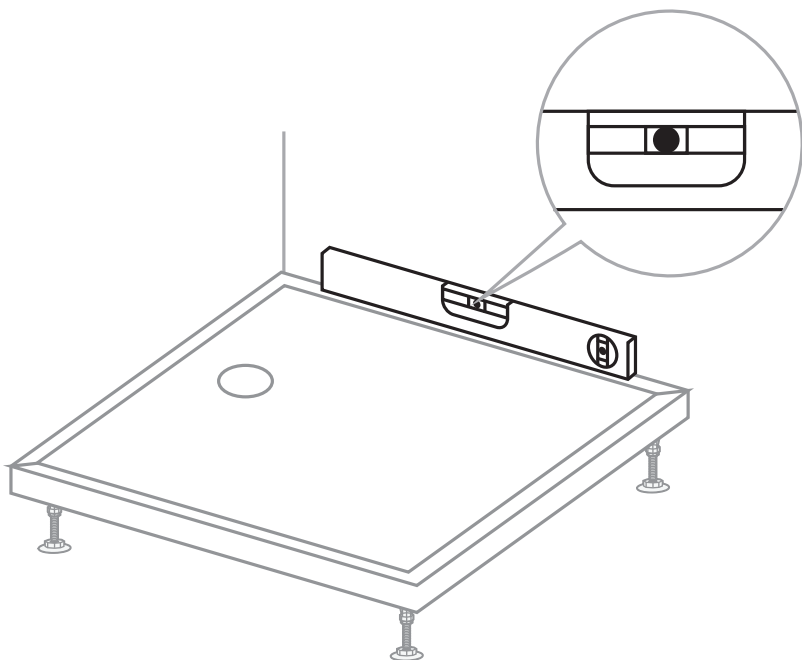


C

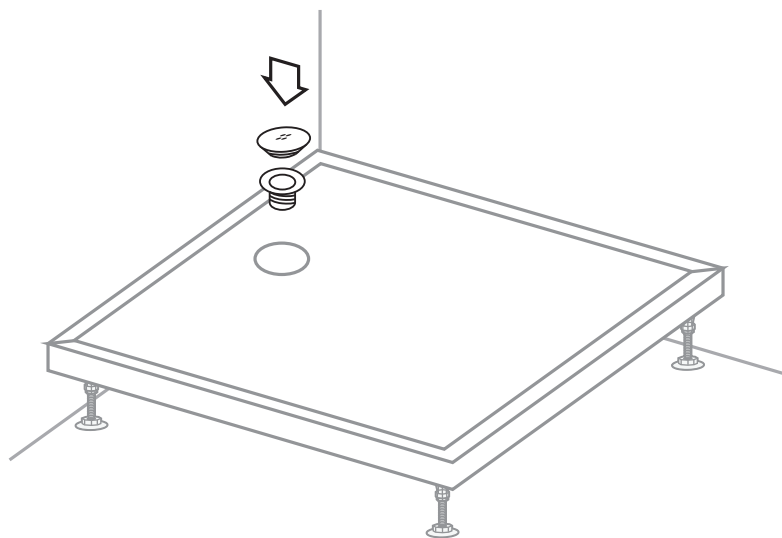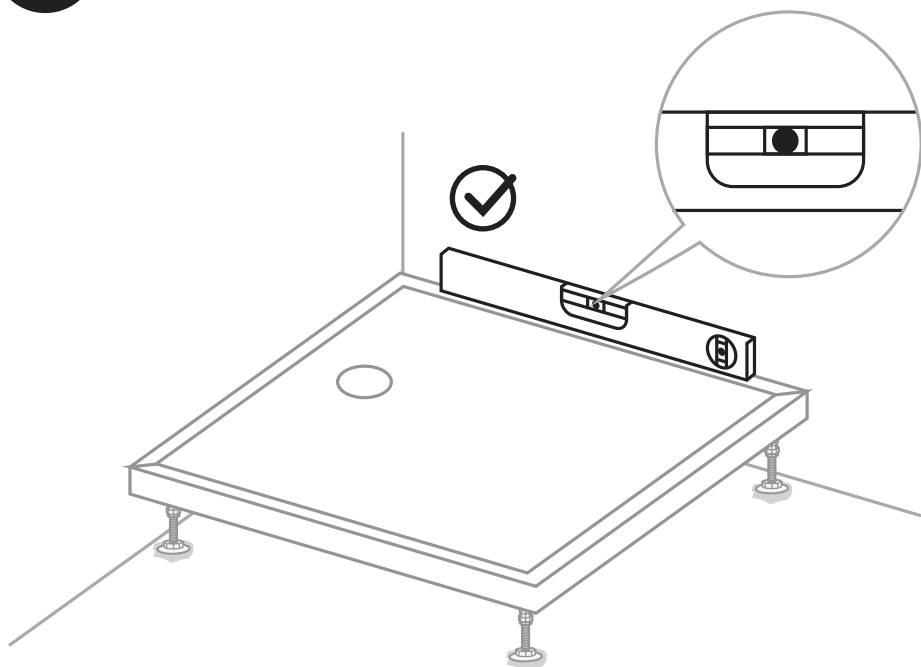

C




24h

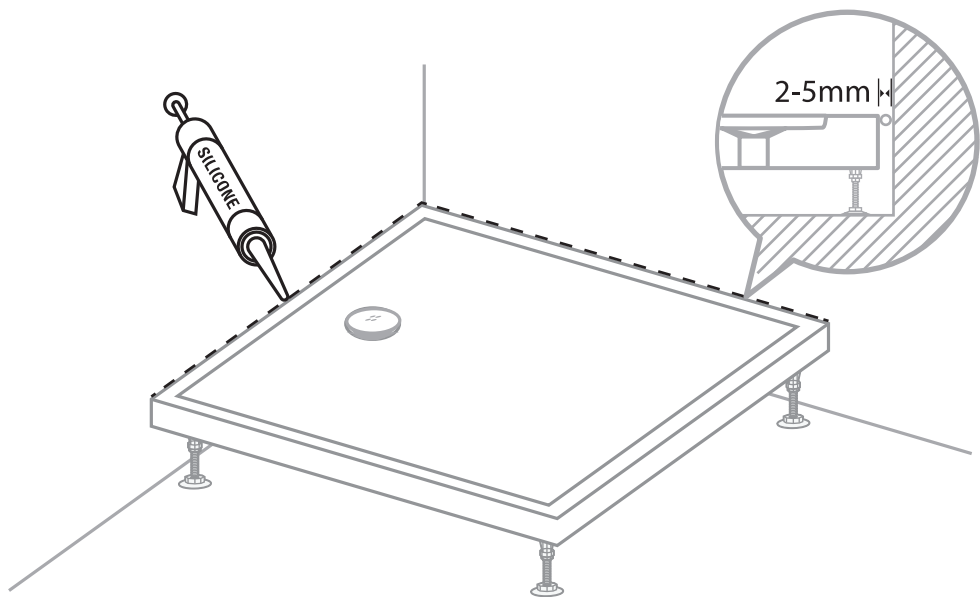


DE: Alternatives Montagezubehör
EN: Alternative mounting accessories
FR: Accessoires de montage alternatifs
PL: Alternatywne akcesoria montażowe

www.mepa.de L<1000: ART.-Nr.: 150 178
L≥1000: ART.-Nr.: 150 179

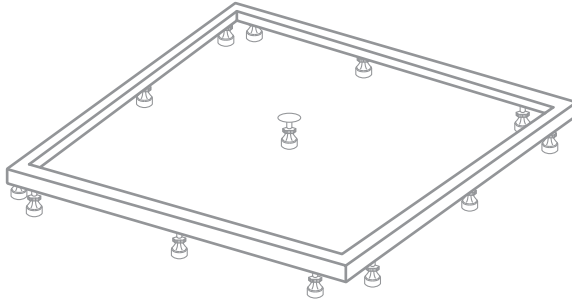

www.vigour.de

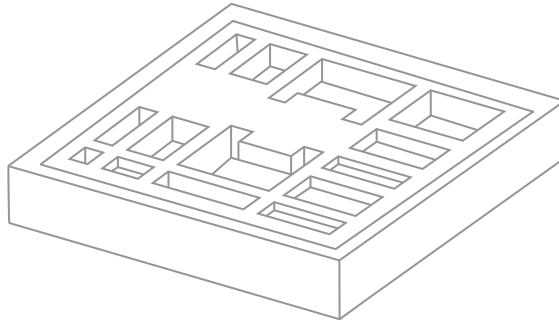

Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Händler für weitere Informationen.
Please contact an authorized dealer for more details.
Veuillez contacter un revendeur agréé pour plus de détails.
Więcej informacji u autoryzowanego sprzedawcy.



103600000424

DB102018